

Procédez vous-même ...

Le débit d'eau est trop faible ou nul!





- Le manomètre indique une pression de 10% supérieure à celle de service!





La buse est obturée !

● L'eau ne sort pas, tandis que le manomètre indique pleine pression !

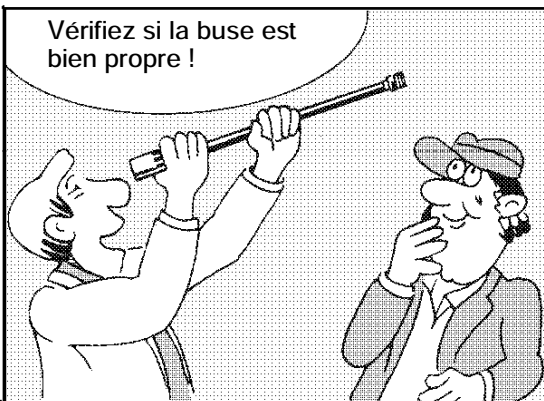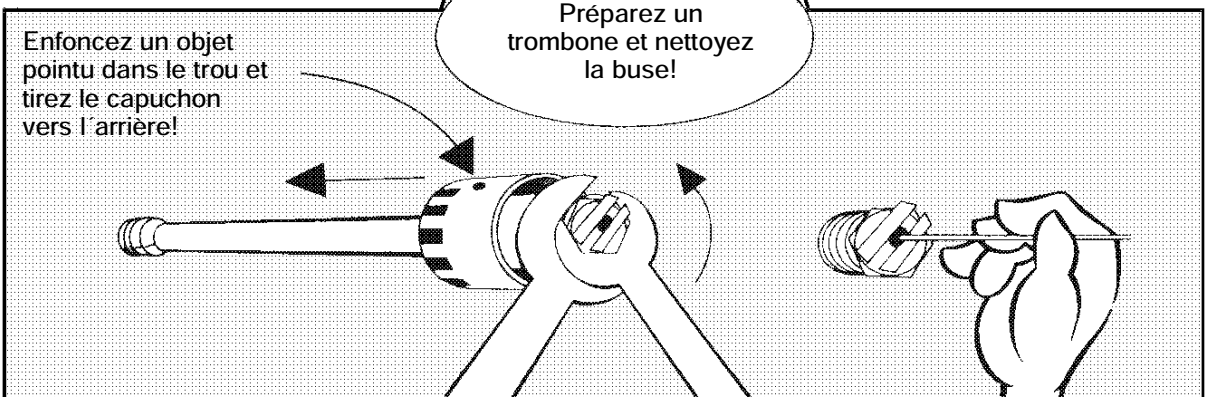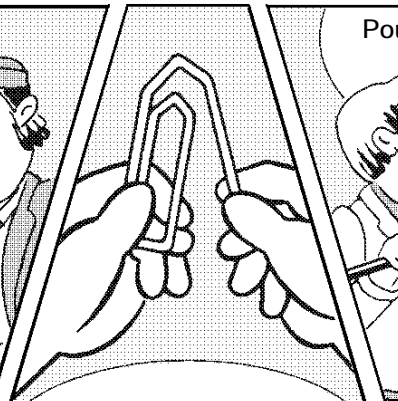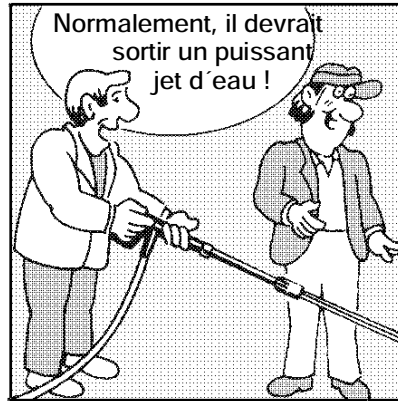

Les soupapes sont obturées ou collées!

- Le manomètre n'indique pas la pression normale.
- L'eau sort par à-coups.
- Les soupapes peuvent rester collées à leur siège si l'appareil n'a pas été mis en service pendant une longue durée.
- Le tuyau haute pression vibre.

